





leel
babymoov®

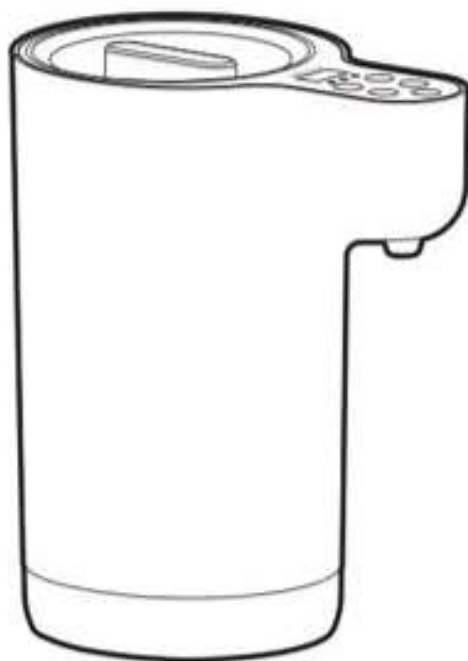

milky now

Ref. : A002301



PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

UPOZORNENIE

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prehriatie alebo poškodenie výrobku.

S týmto výrobkom smie manipulovať iba dospelá osoba.

- **UPOZORNENIE:** Aby ste sa vyvarovali prípadnému nebezpečenstvu, tak v prípade akéhokoľvek poškodenia kábla ho ihneď vymeňte - obráťte sa na popredajný servis alebo kvalifikovaného elektrikára.
- Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak je ponechaný bez dozoru, počas montáže alebo pri čistení.
- Povrch vykurovacej časti môže po použití vydávať zvyškové teplo.
- Tento spotrebič nesmie byť obsluhovaný deťmi.
- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí. Osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností môžu tento spotrebič obsluhovať iba pod dozorom skúsenej osoby.
- Spotrebič nie je hračka, udržujte ho mimo dosahu detí.
- Ak nie je spotrebič používaný v súlade s týmito pokynmi, môže hroziť nebezpečenstvo poranenia.
- Ak je v prístroji príliš veľa vody, vriaca voda môže unikať.
- **DÔLEŽITÉ:** Neodstraňujte veko, kým sa voda varí.
- Zaistite, aby sa voda nevyliala na elektrickú zástrčku.
- Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie a priestory, ako sú napr:
 - kuchynské priestory vyhradené pre personál obchodov, kancelárií a iné profesionálne prostredie
 - hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia.
- Prístroj čistíte iba vlhkou handričkou.
- Tento spotrebič nesmie byť čistený ani obsluhovaný deťmi.
- Nezapínajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo ak spotrebič nefunguje správne alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom inak poškodený. Obráťte sa na autorizovaný servis, ktorý prístroj skontroluje, opraví alebo inak upraví.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť ihneď vymenený výrobcom, popredajným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu.
- Elektrické a elektronické zariadenia sa skladuje oddelene od domáceho odpadu.

Nevyhadzujte elektrické a elektronické spotrebiče do bežného odpadu. Uistite sa, že sú likvidované oddelene.




Tento symbol znamená, že v celej Európskej únii nesmie byť tento produkt vyhodnený spolu s bežným domácim odpadom, ale musí byť zbieraný oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE


PRED POUŽITÍM TOHTO PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY

- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte prístroj ani jeho kábel do vody ani žiadnej inej tekutiny.
- Nepoužívajte tento spotrebič na žiadny iný účel, než na ohrev a dávkovanie vody. Iné použitie môže byť nebezpečné.
- Prístroj neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by si užívateľ mohol sám opraviť. Prístroj v žiadnom prípade sami nerozoberajte.
- Budte veľmi obozretní keď je prístroj v prevádzke a v okolí sú deti. Prístroj udržujte mimo dosahu detí.
- Tento prístroj je určený iba pre vnútorné použitie. Nepoužívajte ho vonku.
- Vždy dbajte na to, aby elektrický kábel nevisel cez okraj stola alebo kuchynskej linky. Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov tepla.
- Prístroj používajte vždy na rovnom, stabilnom a suchom povrchu.
- Nekladte prístroj na horúce miesta ani do ich blízkosti - napr. do blízkosti rúry, sporáku či iných zdrojov tepla.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov prístroja (vykurovacia komora).
- Prístrojom nepohybujte, ak je v prevádzke alebo ak obsahuje horúcu vodu.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí ani ho neumiestňujte priamo do vody.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.

ČASTI PRÍSTROJA

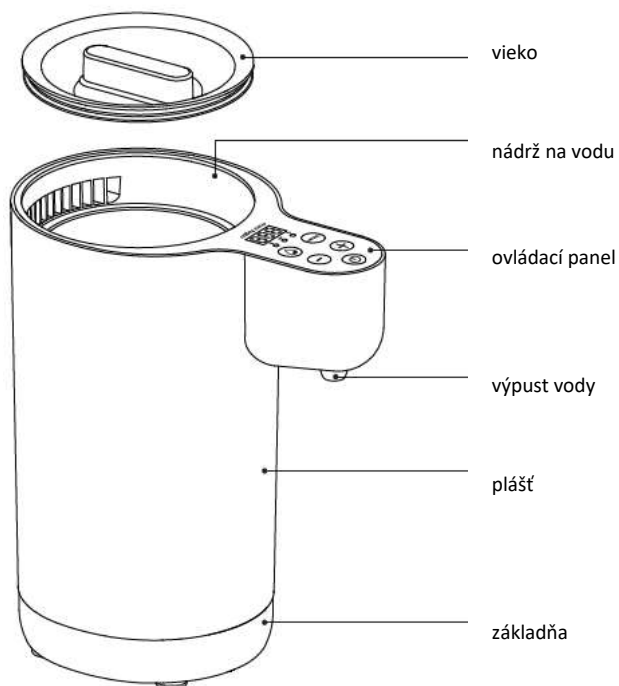

OVLÁDACÍ PANEL

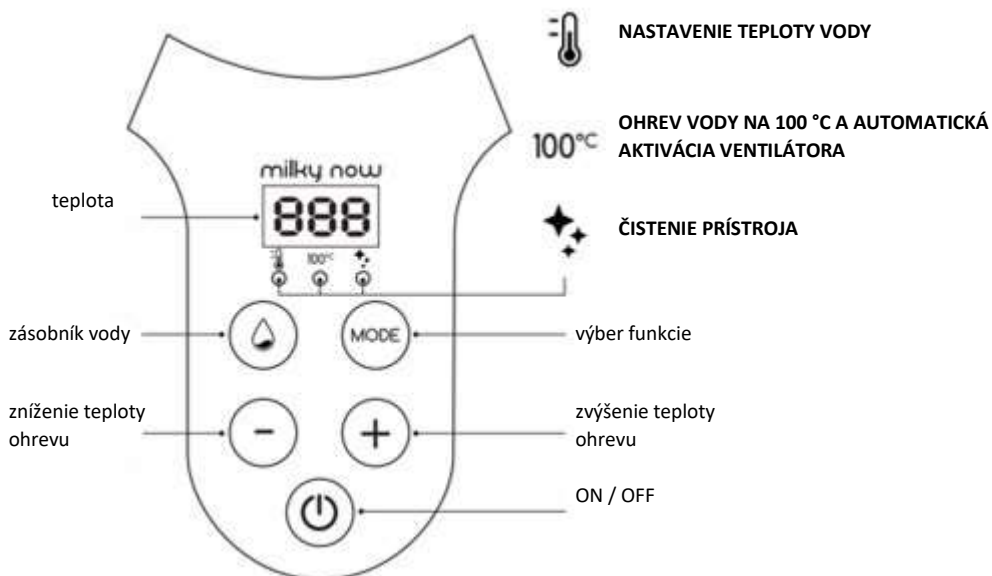

ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENÍ PRÍSTROJE MILKY NOW

Milky Now je výrobok, ktorý rodičom uľahčí život: jednoduchým jedným stlačením naplní fľaštičku vodou so správnou teplotou. Pre vašu bezpečnosť odporúčame, aby ste si ešte pred použitím prístroja dôkladne prečítali tento návod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- vstup: 220 V - 50 Hz
- výkon: 800 W
- maximálna kapacita: 1,1 l
- doba ohrevu: 36 sekúnd **

SPUSTENIE PRÍSTROJA



Milky Now je možné použiť pre ohrev vody do dojčenských fliaš alebo na prípravu horúcich nápojov (čaj, bylinný čaj atď.).

PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Utrite výrobok navlhčenou handričkou (okrem elektrickej zástrčky).
- Nalejte vodu do nádrže a spustíte funkciu čistenia ✨.


⚠ Upozornenie: elektrickú základňu nikdy neponárajte do vody.

3 FUNKCIE




1		ohrev vody na požadovanú teplotu
2	100°C	sterilizácie vody varením rýchle vychladenie vody pomocou automatického ventilátora
3		čistenie Milky Now

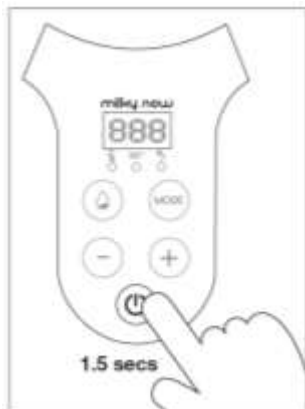SPUSTENIE 3 FUNKCIÍ



1. Zapojte prístroj do elektrickej siete.
 2. Umiestnite dojčenskú fľašu alebo nádobu pod vývod vody.
 3. Nalejte vodu do nádrže (maximálne 1,1 l).
 4. Zapnite prístroj: stlačte tlačidlo ON/OFF na dobu 1,5 sekundy .
- Ovládací panel sa rozsvieti.

Nízka hladina vody

Ak je hladina vod y príliš nízka, potom po stlačení tlačidla  nevytečie z výstupu vody žiadna tekutina. Ak zvolíte niektorú zo 3 funkcií: , 100°C, , na displeji sa zobrazí "E2" alebo "E3". Do nádrže pridajte vodu a vybraný program reštartujte. "E2" alebo "E3" po niekoľkých sekundách zmizne.

FUNKCIE 1 – NASTAVENIE TEPLoty OHREvu A UDRŽIAVANIE TEPLoty VODY



1. Jedným stlačením tlačidla  vyberte  funkciu.




2. Zvoľte požadovanú teplotu stláčaním tlačidiel +/-.
Požadovaná teplota musí byť medzi 22°C a 85°C.
Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlá +/-.

Akonáhle zvolíte požadovanú teplotu, budete počuť pípnutie.
Akonáhle voda dosiahne požadovanú teplotu, ozve sa ďalšie pípnutie.



3. Voda je teraz horúca. Stlačením tlačidla  nalejte vodu do pripravenej dojčenskej fľaše, hrnčeka apod.

- Jedným stlačením: vytečie 60ml vody.
- Stlačením a podržaním: voda vyteká nepretržite.

 **Upozornenie:** vytekajúca voda môže byť horúca, buďte obozretní, aby ste sa neoparili.

FUNKCIA UDRŽOVANIA TEPLoty

Táto funkcia sa spustí automaticky, akonáhle je dosiahnutá požadovaná teplota. Zostane aktívna po dobu 6 hodín, ak nebude zvolené nič iné. Po 6 hodinách sa zariadenie vypne a teplota vody klesne na izbovú teplotu.

FUNKCIE 2 - OHREV VODY NA 100 °C



1. Stlačte dvakrát tlačidlo  a vyberte funkciu 100°C.

2. Po zvolení funkcie sa displej rozblíka. Stláčaním +/- zvoľte teplotu, ktorú chcete dosiahnuť po dosiahnutí varu (medzi 22°C a 85°C).

Akonáhle nastavíte teplotu, budete počuť pípnutie. Voda sa zahrieva, kým nedosiahne bodu varu, potom sa ohrev zastaví. Budete počuť druhé pípnutie, aby ste vedeli, že voda dosiahla 100°C.




Potom sa voda vďaka ventilátoru začne ochladzovať, kým nedosiahne prednastavené teploty. Ozve sa posledné pípnutie.

FUNKCIE 3 - JEDNODUCHÉ ČISTENIE PRÍSTROJA



1. Stlačte trikrát tlačidlo  a vyberte funkciu .

2. Voda sa bude ohrievať po dobu 3 minút, potom sa ohrev zastaví. Budete počuť pípnutie, ktoré vás informuje, že prístroj dokončil svoj cyklus.

Do nádrže môžete pridať niekoľko kvapiek citróna, aby ste uľahčili čistenie. Akonáhle voda dosiahne 100°C, stlačte tlačidlo , aby ste pokropili vodu s citrónom do všetkých častí prístroja.

3. Voda sa začne prirodzene ochladzovať. Čím teplejšie je voda, tým dlhšie bude trvať, než sa schladí na izbovú teplotu.

4. Keď voda vychladne, vylejte ju do drezu.



5. Zostávajúci vodu zotrite jemnou bavlnenou handričkou.

TIP: Túto funkciu môžete použiť aj namiesto funkcie 2, ak sa vám nepáči hluk spôsobovaný ventilátorom.

POZNÁMKA: Prírodné ochladzovanie vody bude však trvať dlhšie.

ÚDRŽBA PRÍSTROJA

Ak si chcete zabezpečiť efektívne fungovanie prístroja Milky Now, obmedzte hromadenie vodného kameňa v nádrži a zaistite, aby všetky kanáliky vnútri prístroja boli čisté. Pravidelne prístroj raz týždenne čistite (v závislosti na tom, ako často ho používate) a tiež ak nepoužívate prístroj dva po sebe nasledujúce dni.

- **Pre dôkladné vyčistenie** prístroja postupujte podľa odporúčaní pre funkciu 3. 
- **Pre pravidelné čistenie** spotrebiča použite funkciu 3. 

Čistenie vonkajšej strany Milky Now:

- vždy odpojte prístroj z elektrickej siete a uistite sa, že je nádrž studená.

- vonkajší plášť očistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nechajte prirodzene uschnúť.

RIEŠENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj neohrieva	Termostat nie je pripojený.	Počkajte, až prístroj vychladne, a potom ho znova zapnite.
	Nastavená teplota je nižšia ako aktuálna teplota vody.	Nastavte teplotu podľa pokynov.
Na ovládacom paneli sa zobrazí "E2" alebo "E3"	Úroveň hladiny vody je príliš nízka.	Pridajte vodu.

** ohriatie 0,3l vody z 20°C na 37°C