



Multifunkčný prístroj B-EASY B001006

Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA B-EASY SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY.

- Dbajte, aby prístroj a elektrická šnúra neboli ponorené vo vode či inej tekutine. Zabráňte tým riziku prebjíjaniu.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely ako je varenie / ohrev / mixovanie / rozmrazovanie. Iné použitie môže byť nebezpečné.
- Pri manipulácii s nožmi mixéra buďte veľmi opatrne a to najmä pri vyprázdňovaní mixéra, vybratie nožov a ich umývanie.
- Prístroj neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorú môže spotrebiteľ opraviť. Nesnažte sa ho rozmontovať.
- Prístroj nenechávajte v dosahu detí. Pri práci s prístrojom v blízkosti detí dbajte na ich bezpečnosť.
- Prístroj je určený na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vonku.
- Dbajte, aby prírodná šnúra nepresahovala pracovnú plochu, na ktorej prístroj užívate a aby nebola v blízkosti tepelného zdroja.
- Prístroj používajte na rovnej, stabilnej a suchej ploche.
- Nestavajte prístroj na horúce plochy alebo do blízkosti plynovej rúry či horáku alebo do blízkosti iného zdroja tepla.
- Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja (varná nádoba).
- Nepremiestňujte prístroj pokiaľ je v chode alebo zapojený do elektrickej siete a tiež pokiaľ je v ňom horúca voda.
- Pred umytím prístroj vypojte z elektrickej siete. Nenechávajte ho zapojený, pokiaľ ho nepoužívate



UPOZORNENIE

- **UPOZORNENIE:** v prípade poškodenia prírodného kábla je nutné ju nechať vymeniť u výrobcu alebo prostredníctvom predajného servisu či inou kvalifikovanou osobou. Zabráňte tým prípadnému nebezpečenstvu.
- Tento prístroj môže byť použitý deťmi od 3 rokov, pokiaľ sú v dohľade inej osoby alebo v prípade, ak bola im funkcie prístroja vysvetlená tak, aby mohol byť prístroj použitý úplne bezpečne a so znalosťou všetkých rizík. Čistenie a údržba prístroja nesmie byť vykonávaná deťmi mladšími 8 rokov ani osobami, ktoré musia byť pod dohľadom. Prístroj a jeho elektrickú šnúru nechávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte preliatiu obsahu ohrievača na konektor.
- Plocha ohrievacieho prvku zostáva po použití prístroja teplá.
- Dodržujte čas ohrevu a ako začnete kŕmiť dieťa overte, či má dojčenská fľaša a jej obsah správnu teplotu.
- Skontrolujte všetky pomôcky skôr ako ich použijete s prístrojom B-Easy.
- Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti či v iných podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
 - kuchynské kúty vyhradené pre zamestnancov predajní, kancelárií a iných pracovísk,
 - poľnohospodárske usadlosti,
 - používanie klientov, ktorí sú ubytovaní v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
 - používanie v hotelových izbách a podobných ubytovacích priestoroch.
- Elektrické a elektronické zariadenia musia byť odstránené do triedeného odpadu. Nevyhadzujte elektrické a elektronické zariadenia do komunálneho netriedeného odpadu.



Tento symbol používaný v Európskom spoločenstve uvádza, že výrobok nesmie byť vyhodený do domáceho netriedeného odpadu, ale iba do triedeného zberného odpadu.

ČASTI PRÍSTROJE NA PRÍPRAVU DETSKÉ STRAVY:


A - Viečko nádoby mixéra
B - Uzatvárací systém viečka nádoby
C - Nádoba mixéra
D - Mixovací nôž
E - Tlačidlo funkcie mixovanie
F - Tlačidlo funkcie varenia,
ohrievanie, rozmrazovanie
G - Základňa prístroja B-Easy
H - Varná nádoba
I - Zachytávač šťavy

J - Košík pre var, ohrev a rozmrazovanie
K - Poklop pre varenie v pare
L - Viečko pre varenie v pare
M - Prívodná šnúra
N - Poklop na ohrev fliaš v pare
O - Odmerka na vodu
P - Tlačidlo ON/OFF

Prívodná šnúra 10A-250V

220-240V 50-60Hz

Parný varič 500W, mixér 250W

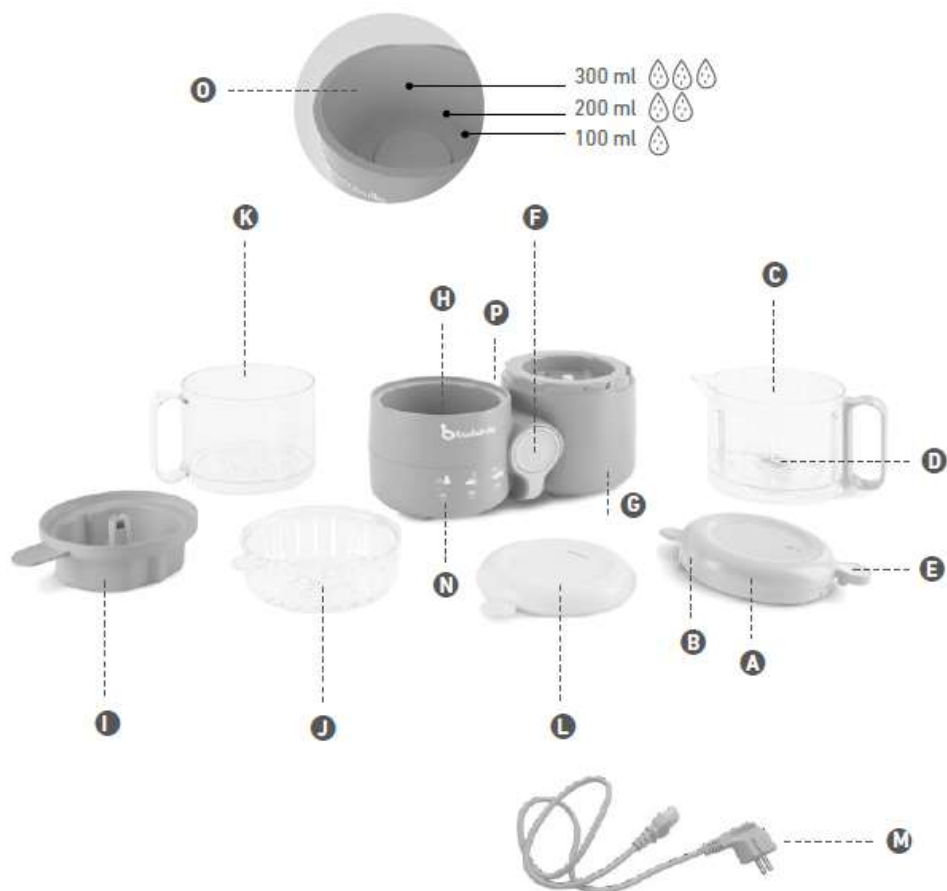

POKYNY NA POUŽITIE



1 - Pomocou nádoby mixéra (C) nalejte vodu do varnej nádoby (H). Množstvo vody podľa tabuľky ďalej (N).



2 - Vložte nakrájané jedlo do hlavnej misky (K), s košom alebo bez koša.



3 - Stlačte tlačidlo na varenie (F) a uveďte prístroj do varu



4 - Po skončení varenia vložte uvarené potraviny do nádoby mixéra (C). Nezabudnite pridať tiež šťavu zo zachytávače šťavy (I). Pokrm bude chutnejšie a bohatšie na vitamíny obsiahnuté v šťave.



5 - Zablokujte nádobu mixéra (C) otočením v smere hodinových ručičiek



6 - Priklopte a uzavrite viečko otočením uzatváracieho systému (B) v smere hodinových ručičiek. Viečko je správne umiestnené, keď je uzatváracia systém správne v drážke. Ľahké cvaknutie je ukazovateľom správneho uzavretia nádoby mixéra. Prístroj je pripravený na mixovanie.



7 - Stlačte tlačidlo mixovanie (E). **UPOZORNENIE: robte ľahká a krátka stlačenia tlačidla v dĺžke maximálne 5 sekúnd**, zamedzíte riziku prehriatiu.



8 - Obsah mixéra vyprázdnite do taniera. Pokrm pre vaše dieťaťko je pripravený!

PRÍPRAVA POKRMU:

- 1 - Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu. Skontrolujte, či je prístroj a prírodná šnúra (M) mimo dosahu detí.
- 2 - Overte, či je napätie zásuvky vhodné pre váš prístroj, až potom zapojte prístroj do siete.
- 3 - Zložte viečko pre varenie v pare (L), hlavnú misku (K), košík (J) a nádobu na šťavu z varenia (I).
- 4 - Nádobu mixéra (C) naplňte vodou, naplňte množstvom vody uvedeným na sprievodcovia varením (N) a v tabuľke na strane 3.
- 5 - Potrebnú dávku vody nalejte do vnútra varnej nádoby (H).
- 6 - Nasadzte znovu nádobu na šťavu z varenia (I), hlavnú misku (K). Umiestnite potraviny do misky (K) alebo košíka (J). Vďaka košíka (J) môžete variť jednotlivé potraviny oddelene. Položte prvé potraviny na dno hlavnej misky (K), a potom zasuňte do prístroje košík (J) so zvyšnými potravinami. Pre optimálne a rovnomerné uvarenie nakrájajte potraviny na malé kocky.
- 7 - Nasadzte kryt (L). **Upozornenie:** kryt nemá uzatvárací systém, vyhnite sa odobratí krytu, keď je zariadenie v prevádzke.
- 8 - Stlačte raz tlačidlo varenia (F). Svetelná kontrolka oznámi začiatok cyklu varenie. **Upozornenie: počas varenia môže byť veko (L) veľmi horúce.**
- 9 - Po skončení varného cyklu sa kontrolka zhasne a prístroj sa automaticky vypne.
- 10 - Nasadzte kryt (L). **Upozornenie: kryt nemá uzatvárací systém, vyhnite sa sňatí krytu, keď je zariadenie v prevádzke.**
- 11 - Nechajte misku (K) vychladnúť po dobu 1 až 2 minút.
- 12 - V pare uvarené potraviny vsypte do nádoby mixéra (C). Vyberte zachytávač šťavy (I) uchopením za rukoväť a pridajte šťavu k obsahu mixéra (C). Pokrm bude chutnejší, šťavnatejší a budú v ňom vitamíny zachytené v šťave. **Upozornenie: zachytávač šťavy (I) je horúci, manipulujte s ním opatrne. Lepšej kvality varenie dosiahnete, ak budete variť cereálie zároveň s ostatnými potravinami.**
- 13 - Osadzte misku na mixovanie (C) na podstavec prístroja (G). Nasadzte nádobu mixéra (C) do hlavnej časti prístroja. Otočte nádobu mixéra (C) v smere hodinových ručičiek až bude zablokovaná v základni prístroja B-Easy (G).
- 14 - Nasadzte viečko (A) na nádobu mixéra (C). Otočte viečkom (A) v smere hodinových ručičiek, až sa zablokuje. **Viečko je správne umiestnené, ak je blokovací systém viečka v drážke na to určené. Ľahké cvaknutie znamená, že je nádoba mixéra bezpečne uzavretá a pripravená k chodu. Mixovať možno iba v prípade, ak je viečko správne nasadené.**
- 15 - Stlačte tlačidlo mixovanie (E). Položte jednu ruku na viečko mixéra (A), ľahko stlačte a druhou rukou stlačte tlačidlo mixovanie (E). **Upozornenie: nemixujte plynulo, ale robte krátko opakovanú stlačení v dĺžke maximálne 5 sekúnd, zamedzíte riziku prehriatia motora prístroja B-Easy.**
- 16 - Akonáhle je pokrm pripravený, uvoľnite tlačidlo mixéra (E), mixovanie sa preruší.
- 17 - Odblokujte viečko mixéra (A) a nádobu mixéra vyberte (C) z bázy prístroja B-Easy (G).
- 18 - Pokrm je hotový a môžete ho podať vášmu dieťaťu.

Upozornenie: než dáte pokrm dieťaťu, vždy skontrolujte teplotu pokrmu.

Upozornenie: nespúšťajte mixér, ak v nádobe mixéra (C) nie sú potraviny alebo tekutina.

Pred ďalším použitím nechajte prístroj B-Easy vychladnúť najmenej 15 minút.

OHRIEVANIE:

- 1 - Pokrmý určené na ohriatie vložte do malého pohára alebo plastové nádoby odolné vysokým teplotám. Zložte viečko.
- 2 - Umiestnite malú misku do hlavnej misky (K), nasadte viečko (L) a utiahnite.
- 3 - Podľa množstva ohrievanej potraviny nalejte do nádoby na varenie (H) 10 až 20 ml vody.
- 4 - Stlačte tlačidlo varu (F)
- 5 - Po skončení ohrievania sa zhasne svetelná kontrolka. Vyberte opatrne pohárik. Pozor na riziko popálenia.
- 6 - Obsah vlejte do taniera, premiešajte obsah, aby ste dosiahli rovnomernej rozloženej teploty, a môžete ho podať vášmu dieťaťu!


UPOZORNENIE: než dáte pokrm dieťaťu, vždy skontrolujte teplotu pokrmu.

ROZMRAZOVANIE:

Postup je rovnaký ako pre ohrev:

- Pre misku 120 ml dajte do nádoby na varenie (H) 140 ml vody, tj. až po prvú rysku.
- Pre misku 240 ml dajte do nádoby na varenie (H) 180 ml vody, tj. až po druhú rysku.



PRŮVODCE VARENÍM V PARE

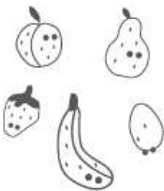 100 mL	 200 mL	 300 mL
		
 0-10 min	 10-17 min	 18-25 min

VARENIE CEREÁLÍ A CESTOVÍN - varené so šťavou z varenia

	 50 g	 80 g	 70 g	 90 g
	+	+	+	+
I 	100 ml	130 ml	130 ml	210 ml
	+	+	+	+
H 	100 ml	100 ml	100 ml	300 ml
	=	=	=	=
	5-10 min	13-15 min	3-5 min	25 min

VHODNOST TEXTÚR POTRAVIN

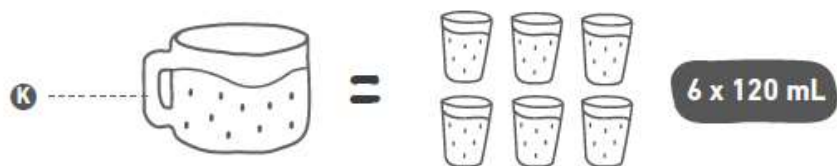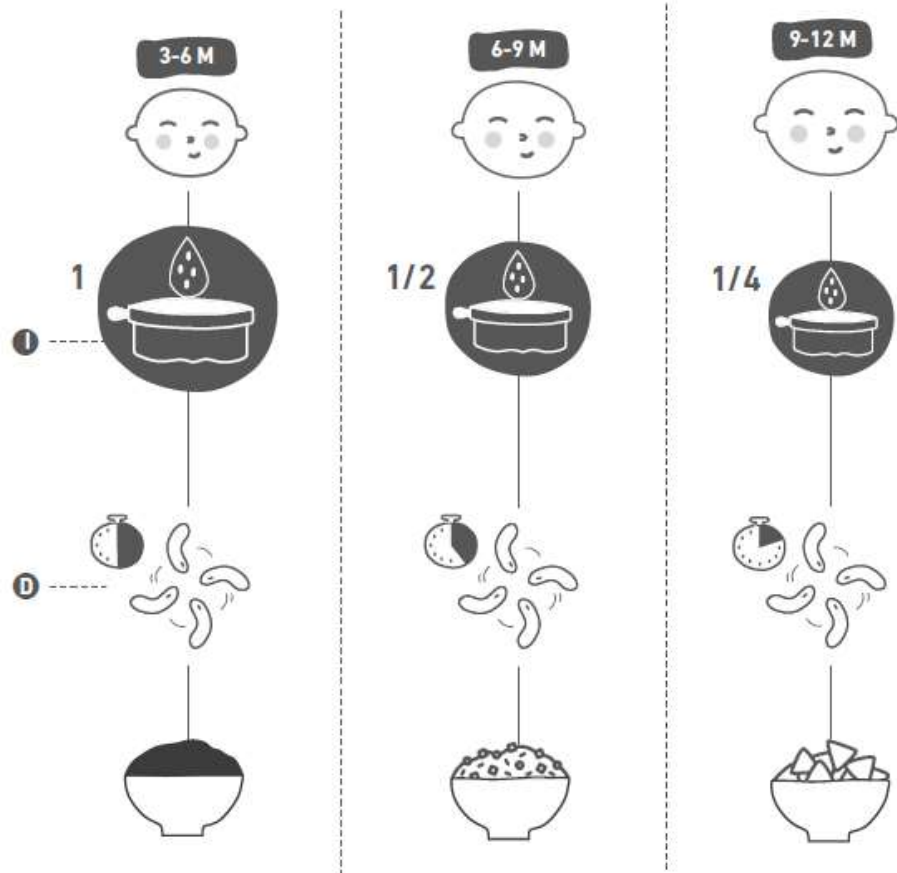

UMÝVANIE PRÍSTROJE

- Prístroj vždy vypnite zo siete a skontrolujte, či je vychladnutý.
- Základňa prístroja B-Easy (G): utrite vonkajšiu plochu a vnútro varnej nádoby (H) handričkou alebo hubou navlhčenou v jemnom saponáte. Opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť. Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny. Neumývajte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte na čistenie židane abrazívne prípravky.
- Zachytávač šťavy (I), varný košík (J), poklop pre varenie v pare (K), viečko nádoby mixéra (A), nádoba mixéra (C) a kliešte (l) môžu byť umyté v teplej vode s jemným saponátom. Opláchnite čistou vodou a nechajte na vzduchu uschnúť. Tieto časti môžu byť tiež umývané v umývačke, iba vo vrchnom koši.
- Na čistenie nepoužívajte židanu abrazívnu špongiu, drôtenku alebo rozpúšťadlá, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja či jeho povrchu.

UMÝVANIE NOŽE MIXÉRA:

K dôkladnejšiemu vyčisteniu prístroja môžete uvoľniť nože mixéra ich pootočením až k značke "otvorený zámok", a potom je umyť v ruke. Pri opätovnom nasadení nožov je zablokujte ich pootočením až k značke "zatvorený zámok". **POZOR: následné zmontovanie musí byť vykonané bezchybne, inak hrozí prehriatie prístroja.**

ODVÁPNENIE VARNEJ NÁDOBY

Pri dlhšom používaní sa môžu tvoriť vápenné usadeniny vo vnútri varnej nádoby (H) a môžu poškodiť prístroj B-Easy. Pravidelne odvápnujte prístroj roztokom 100 ml horúcej vody a 100 ml bezfarebného octu, ktorý vlejete do varnej nádoby (H). Nechajte pôsobiť roztok 1 až 2 hodiny (podľa potreby aj dlhšie). Vylejte roztok a opláchnite varnú nádobu (H) čistou vodou pomocou inej nádoby. Neponárajte prístroj do vody. Utrite suchou handričkou a nechajte uschnúť.

POZOR: Ak počas cyklu ohrievania multifunkčného prístroja vytiahnete jeho napájací kábel, cyklus ohrievania sa znovu spustí, akonáhle ju znova pripojíte k zdroju napájania.